

mitsubishi


三菱 **IH** 調理器 (家庭用)

形名

CS-A11C

CS-B11C

取扱説明書

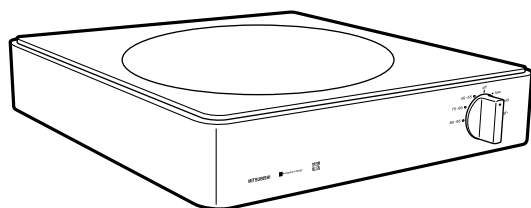

もくじ

ご使用の前に

安全のために必ずお守りください	2
各部のなまえとはたらき	4
・電源コードの収納／専用スタンド	
使えるなべ・使えないなべ	6
・使えるなべの見分けかた	

使いかた

加熱する	7
加熱・保温する	8
火力調節のめやす	9

お手入れ・困ったとき

お手入れ	10
故障かな？と思ったら	11
保証とアフターサービス	裏表紙
仕様	裏表紙

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。
- 添付別紙の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口のご案内」は、大切に保存してください。

※ この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.







※ この取扱説明書は、CS-B11Cのイラストで説明しています。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。






 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
--	-----------------------------------	---	-------------------------------------


■図記号の意味は次のとおりです。

 禁止	 接触禁止	 指示にしたがう
 分解禁止	 水場での使用禁止	 電源プラグを抜く

<div>警告</div>			
子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない (やけど・感電・けがの原因)		炒め物と焼き物をするときは、次のことを必ず守る	
改造はしない お客さまご自身で、分解・修理しない (火災・感電・けがの原因) ●修理は、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機ご相談窓口・修理窓口」にご連絡ください。		・そばを離れない ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) 少量の油を使うため、油温が急激に上がり発煙・発火の原因	
水につけたり、水をかけたりしない (感電・ショートの原因)		トッププレートに衝撃を加えたり、急冷したりしない (万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま) (使うと過熱・異常動作・感電の原因) このような場合は、コンセントから電源プラグを抜いて使用を中止し、すぐに修理を依頼してください。	
電源コードを傷つけない (重いものをのせたり、ねじったり、たばねたり、引っ張ったり、加工したりすると、破損して) (火災・感電の原因)		傷んだ電源コード・プラグや差込みのゆるいコンセントは使わない (感電・ショート・発火の原因)	
15A以上のコンセントを単独で使用する (他の器具と併用すると分岐コンセント部が、) (異常発熱して発火の原因)		電源は100V専用コンセントを使用する (火災・感電の原因)	
マグネットプラグにピンやゴミを付着させない (感電・ショート・発火の原因)		トッププレートの上に缶詰、アルミホイル、アルミ製レトルトパック、ボンベおよびカセットコンロやその他の電気製品などを置かない (誤って加熱した場合、火災・) (爆発・やけどなどの原因)	
お手入れの際は必ず電源プラグを抜く、またぬれた手で抜き差ししない (感電・やけどの原因)		水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあるため、加熱前によくかきまぜる (特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの) (汁物には注意する。やけど・けがの原因)	
吸・排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない (感電・けがの原因)			


 注意	
水のかかるところや、火気の近くでは使わない (感電・漏電の原因)	
不安定なところで使わない (本体が傾いていると、なべがすべり落ち、内容物がこぼれて、けが・やけどの原因)	

 注意	
空だきや過熱をしない (やけどや調理物の発火、なべの破損の原因)	
なべの下に紙などを敷かない (なべの熱で紙がこげるなどの原因)	
揚げ物調理はしない (適切な温度調節ができません また、温度が上がりすぎると発煙・火災の原因)	
本体になべをのせたまま持ち運ばない (なべがすべり落ちて、けが・やけどの原因)	
調理以外に使用しない (火災・故障の原因)	
使用時以外は電源プラグを抜く (けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)	
吸・排気口をふさがない (テーブルクロスなどの上で使用し、吸・排気口をふさぐと本体内部の温度が上がり、火災の原因)	
アルミ製容器(うどんなどが入った簡易なべ)など、なべ以外のものはのせない (穴があいたり、破裂・赤熱して、けが・やけどの原因)	
使用後しばらくは、トッププレートに手を触れない (なべの熱でトッププレートが熱いのでやけどの原因)	
調理中、油煙が多く出たら電源を切る (油が高温になっており、続けて加熱すると発火し火災の原因)	
心臓用ペースメーカーをお使いの方が、本製品をご使用される場合は、心臓用ペースメーカーの取扱説明書および担当医師の指示に従う (本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります)	
電源コードは電源プラグを持って抜く (電源コードを持って引き抜くと、感電・ショート・発火の原因)	

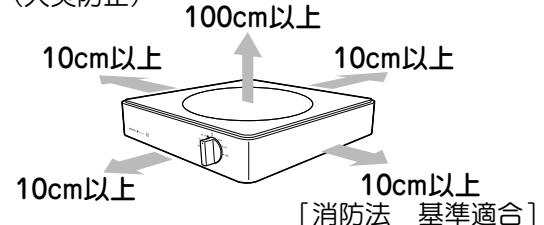
お願い	
■使用場所について ●上方は100cm以上、周囲は10cm以上離す(火災防止)  ●じゅうたん・ビニールクロスなど熱に弱いものの上で使わない(変形・変色・故障の原因)	■磁力線が出ているので、磁気に弱いものを近づけない ●キャッシュカード、自動改札用定期券、カセットテープ、フロッピーディスク、時計など(記録内容が消える恐れがあります) ●テレビ、ラジオ、パソコン、ワープロなど(雑音・異常動作の原因)
電源コードを本体に巻きつけたまま使用しない (電源コードに引っかかった場合、マグネットプラグが抜けず、本体・なべ落下の原因)	■トッププレートにのせる重さは、なべの重さを含めて10kgまで(故障を防ぐためです。)
	発電機等で使用しない (異常動作や本体故障の原因)
	電源コードを束ねたまま使用しない (電源コードが発熱したり、絶縁劣化による発煙・発火の原因)

各部のなまえとはたらき

本体上面・前面

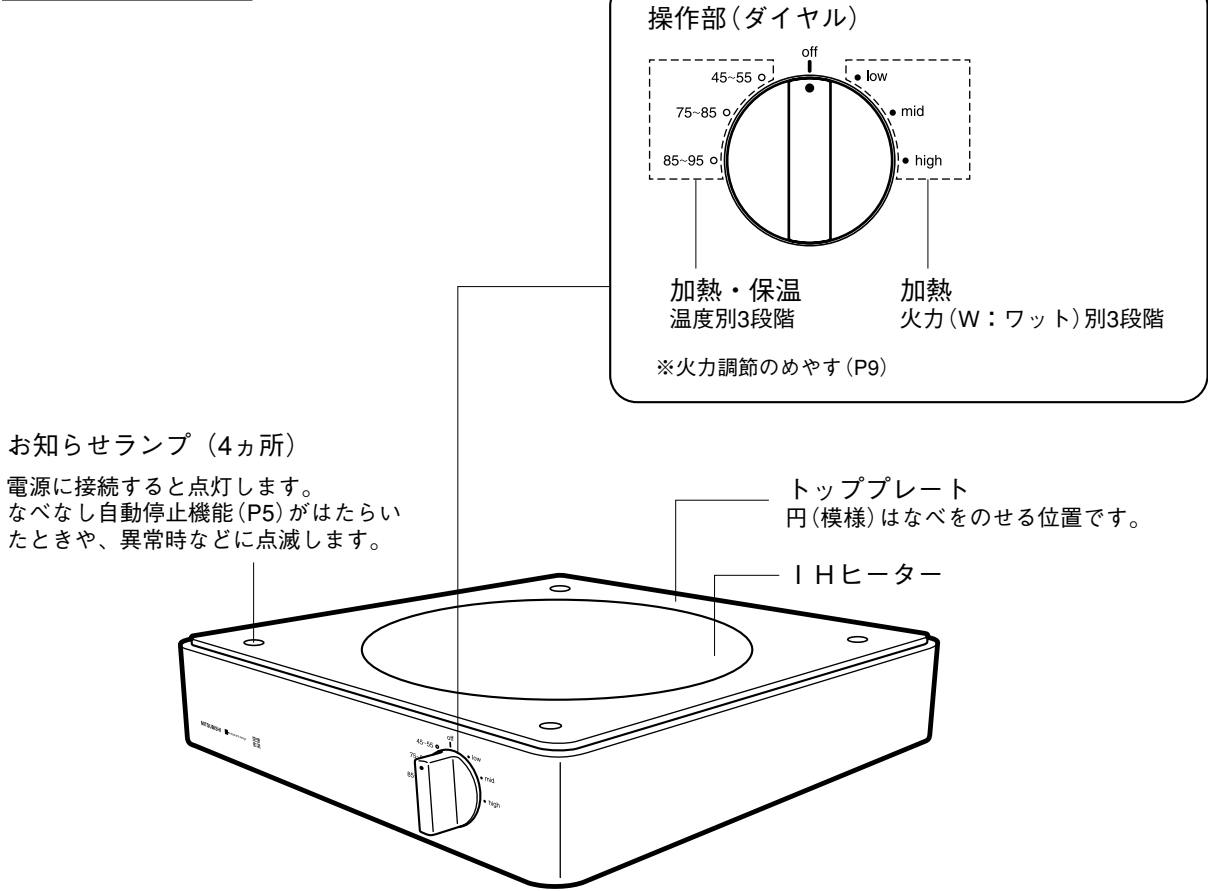


本体裏面

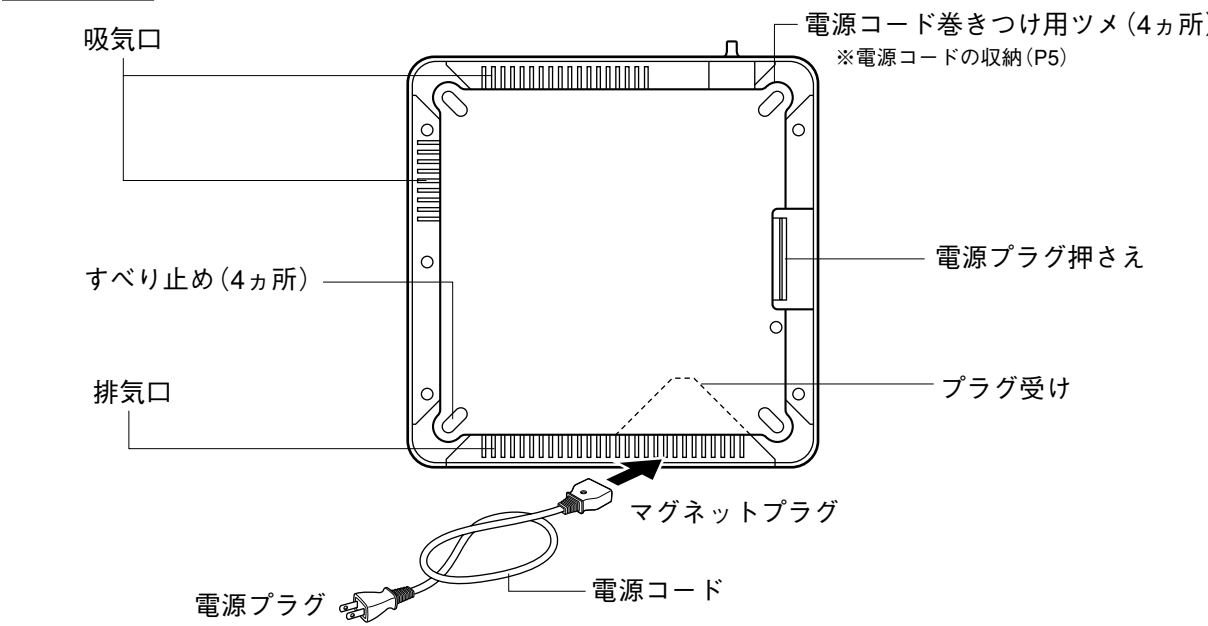



電源コードの収納

マグネットプラグを本体に差し込んだまま、コードを本体に巻きつけます。

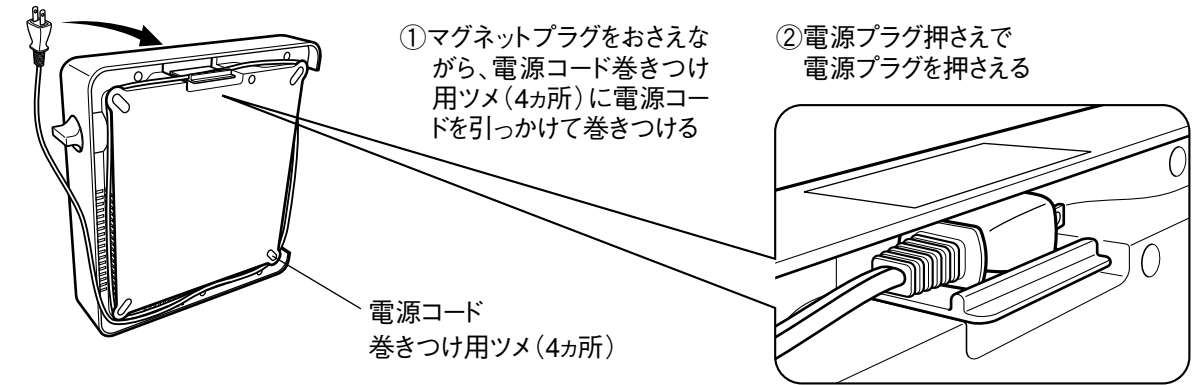

専用スタンド

本体を立てて収納できます。 ※本体を立てるときは向きに注意してください。 また転倒防止のため、必ず専用スタンドを使って収納してください。

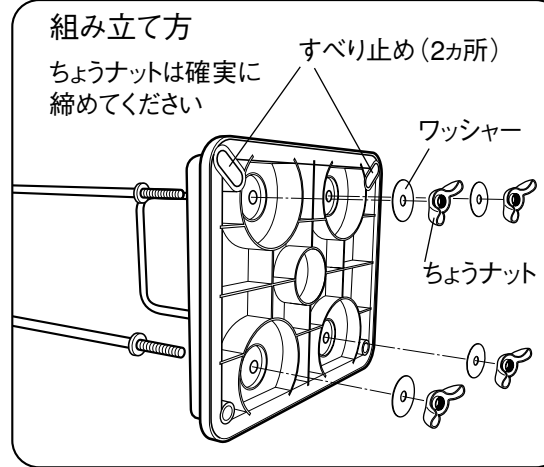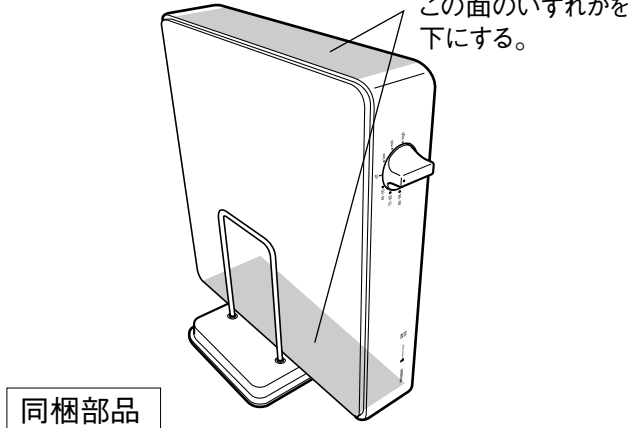



同梱部品


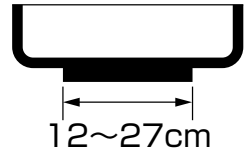

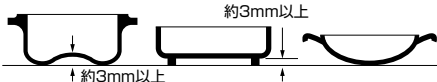
専用スタンド部品一式				電源コード(1本)
スタンドバー(2本)	台(1個)	ワッシャー(4個)	ちょうナット(4個)	

安全機能について

- なべなし自動停止機能…IHヒーターになべを置かなかったり、はずしたままにすると約1分後に自動でIHヒーターが切れます。
- 温度過昇防止機能 …… なべが高温になり過ぎないように、自動で火力が下がります。特に予熱時や炒め物中にはたらくことがあります。温度が下がると自動でまた加熱し始めます。
- 切り忘れ防止機能 …… 最後の操作から約45分(保温は8時間)たつと、自動的にIHヒーターが切れます。
- 小物検知機能 …… IHヒーターにスプーンやナイフなどの金属小物が置かれても、検知して約1分後に自動でIHヒーターが切れます。
- 高温注意表示 …… 調理後ダイヤルを「off」にしたとき、トッププレートが熱い間はお知らせランプが1秒間隔で点滅します。※電源プラグを抜くと消えます。


使えるなべ・使えないなべ

材質やなべ底の形状によって使えるなべと使えないなべがあります。財団法人 製品安全協会の   マークのあるなべをおすすめします。

なべの材質			なべの形状
○	鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー ・ホーローなべは空焼きしたり焦げつかせないようにする。(なべのホーローが溶けて焼きつき、トッププレート損傷の原因)		
			
△	ステンレス	18-0 ※磁石がよくつく	
		18-8 18-10 ・火力が弱くなる ・厚さ1mm以上のものは使えない場合がある	
✕	多層なべ ・火力が弱くなったり、使えないものがある ※多層で間に鉄をはさんでいるものや、底が18-0 ステンレスのものは使える		
	土なべ (IHヒーター用) ・「IHヒーターで使える」と表示されていても、IHヒーターでは使わない。 ※形状などによっては、本製品が故障します。 ・なべ底がなめらかなものを使う (底表面が粗いとトッププレートが傷つき、割れる原因) ・調理に適した火力が入るものを使う ※三菱あっせんなべをおすすめします (三菱あっせんなべについて→P9)		
			
	陶磁器 (IHヒーター用以外の土なべを含む)		
	銅、アルミ		
耐熱ガラス			((お知らせ)) ●底がうすいものは、底が変形することがあります。低めの火力で使ってください。 ●底がうすいものや底がそっているものは、強火で予熱すると赤熱する場合があります。 ●底のそりが大きいなべは、温度調節ができない場合があります。

使えるなべの見分けかた


- 1 マグネットプラグ、電源プラグの順に差し込む
- 2 水を入れたなべをトッププレートの中央に置く
- 3 ダイヤルを回す
加熱・保温のどちらでも確認できます。

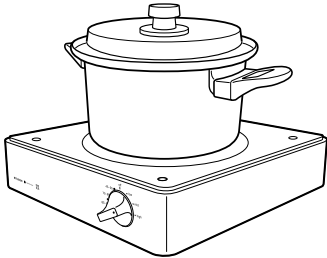

- 4 確認したらすぐにダイヤルを「off」にする

使えるなべのとき
加熱が始まります。そのまま放置するとお湯が沸きます。


使えないなべのとき
ブザーが鳴り、お知らせランプが点滅します。
そのまま放置すると、1分後に自動でIHヒーターが切れます。

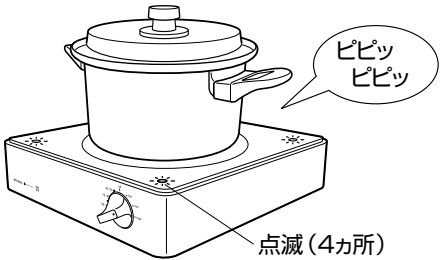


加熱する

- 1 プラグ受けにマグネットプラグ側を差し込み、コンセントに電源プラグ側を差し込む
- 2 なべに材料を入れ、トッププレートの中央に置く

お知らせランプ (4カ所) 点灯

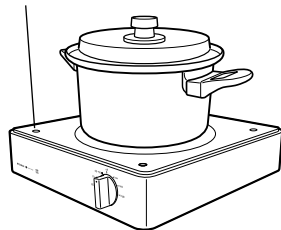


- 3 ダイヤルを回して火力を調節しながら調理をする

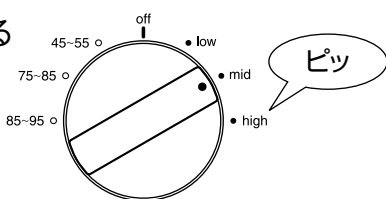

【例】火力をmidにあわせたとき

- 4 調理が終わったらダイヤルを「off」にする

※トッププレートが熱い間は、お知らせランプが点滅します。
(高温注意表示)

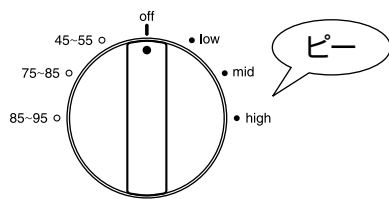

- 5 電源プラグ、マグネットプラグの順に抜く

((お知らせ))
●火力が「high」のとき、最初の約3分間は1400Wで加熱します。
※トッププレートの温度が高いときは、安全のために火力を自動調節して1400W入らないことがあります。
また、なべの材質・形状によって1400W入らないことがあります。
●製品の使い始め、IHヒーターを使うとにおうことがあります。
しばらく使ううちに、においはなくなります。そのままご使用ください。

警告

- 炒め物と焼き物をするときは、
 - ・そばを離れない
 - ・加熱しすぎない (予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)
- 水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあるため、加熱前によくかきまぜる。
特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には注意する。(やけど・けがの原因)


<<お願い>>

- ホーローなべで煮込み料理をするときは、火力を弱めにしてときどきかき混ぜてください。具材 (特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど) がなべ底にはりついて、部分的にこげつくことがあります。こげた部分が空焼きのようになり、なべ底のホーローがとけてトッププレートにくっつき、トッププレートの傷つき・割れの原因になります。

加熱・保温する

- 1
- プラグ受けにマグネットプラグ側を差し込み、コンセントに電源プラグ側を差し込む

- 2
- なべに材料を入れ、トッププレートの中央に置く
- お知らせランプ（4カ所）点灯

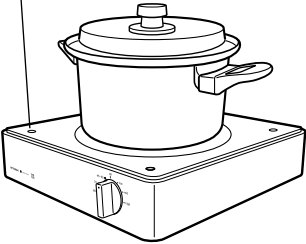

- 3
- ダイヤルを回して温度を設定する
加熱が始まる
- 設定した温度になるとブザーが鳴ってお知らせし、そのまま自動的に保温が始まる

45-55 °

75-85 °

85-95 °

off

low

mid

high

ピッ

[例] 45～55℃に設定したとき

45-55 °

75-85 °

85-95 °


off

low

mid

high

ピー
ピー

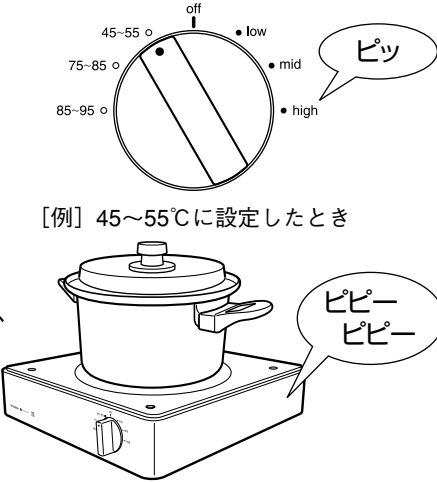

- 4
- 保温をやめるときはダイヤルを「off」にする
- ※トッププレートが熱い間は、お知らせランプが点滅します。（高温注意表示）

※保温は、操作をしないまま8時間がたつと自動で停止します。

45-55 °

75-85 °

85-95 °


off

low

mid

high

ピー

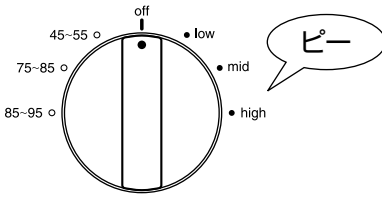

- 5
- 電源プラグ、マグネットプラグの順に抜く

<<お願い>>

●煮込み料理をするときは、ときどきかき混ぜてください。

具材（大根、じゃがいも、こんにゃくなど）がなべ底にはりついて、部分的に焦げつくことがあります。

●長時間の保温はしないでください。（ふきこぼれ、焦げつき、雑菌の繁殖の原因）

((お知らせ))

●次の場合、温度センサーが正しくはたらかず、設定保温温度と実際の温度がずれることがあります。

・調理後などトッププレートが熱い場合

・底がそったなべを使った場合

火力調節のめやす

火力調節のめやすとメニュー例		low 300W 相当	mid 700W	high 1200W ※最初の約3分間は1400W	保温（℃）		
					45～55	75～85	85～95
煮る	よせなべ	←→	←→	←→			
	すき焼き	←→	←→	←→			
煮込む	おでん	←→					
	カレー	←→					
	シチュー	←→					
焼く	焼き肉		←→	←→			
	お好み焼き		←→				
	ホットケーキ		←→				
	焼きそば			←→			
保温する	熱かん				←→		
	スープ					←→	
	カレー						←→
	シチュー						←→

- 火力のめやすはホーローなべを使用した場合です。
- なべの材質・形状・調理物の量により加熱状態が異なります。様子を見て火力を調節してください。
- 三菱あっせんなべを用意しています。下記ウェブサイトをご参照ください。

推奨鍋ラインアップ

http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ih_cooking

お手入れ

- お手入れは、
- ・必ず電源プラグとマグネットプラグを抜く。
 - ・本体がさめてから行う。

<<お願い>>

●お手入れはこまめに行ってください。(汚れがこびりつく原因)

●本体の丸洗いはしないでください。(故障の原因)

●次のものは使わないでください。(傷・腐食・変色の原因)

ベンジン、漂白剤、シンナー、アルコールなど

スチールたわし、ナイロンたわしなど


トッププレート

- 軽い汚れ

しぼったふきんでふく
- 油汚れ

薄めた台所用中性洗剤でふき取る。その後、しぼったふきんで水ぶきする
- こびりついた汚れ

クリームタイプのクレンザー（ジフなど）を少量つけて、アルミホイルを
まるめてこすり取る。
その後、しぼったふきんで水ぶきする

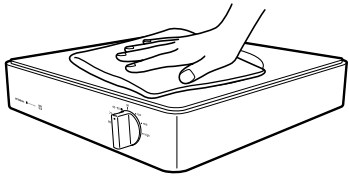

がんこな汚れには（別売品）
形名：CS-COLLO034
品名：液体クリーナー
詳しくはお買上げの販売店にお問い
合わせください。

<<お願い>>

●トッププレートは、なべで強くこすったり、専用スタンドバーで何度もこすれると、汚れ（ステンレス等金属）が付着することがあります。その場合は、クリームタイプのクレンザー（ジフなど）を少量つけて、アルミホイルをまるめてこすり取ってください。

本体・電源コード

- しぼったふきんでふく
- ※プラグ刃部分は乾いた布でふく

操作部（ダイヤル）

- 乾いたやわらかい布でふく

吸・排気口・プラグ受け

- ほこりがたまっているときは、掃除機で吸い取るか、乾いた布でふき取る

専用スタンド

- しぼったふきんでふく
- ちょうナットにゆるみがないか確認する

故障かな？と思ったら

こんなとき	原因・理由	直し方
IHヒーターがつかない	電源プラグ、マグネットプラグは確実に差し込まれていますか。	電源プラグ、マグネットプラグは確実に差し込んでください。
コンセントに電源プラグを差し込んでもお知らせランプが点灯しない	電源プラグ、マグネットプラグは確実に差し込まれていますか。	電源プラグ、マグネットプラグは確実に差し込んでください。
調理中、なべから「ブーン」や「ジー」などの音がする	なべの種類や形状によっては音がすることがあります。また、なべの取っ手に振動を感じることがあります。	――
調理中や調理後、本体から音がする	本体内部を冷やすためにファンが回ります。温度が下がると自動でとまります。	――
ブザーが「ピーピーピーピーピー」と鳴りヒーターが止まった またはIHヒーターが消えていた	最後の操作から45分（保温の場合は8時間）がたつと、自動的にIHヒーターが切れます。 ※IHヒーターの切り忘れ防止です。	調理が途中の場合は、もう一度IHヒーターを入れて加熱をしてください。
調理中に火力が弱くなる	・なべ底の温度が上がり過ぎないように、自動的に火力が下がります。温度が下がると、自動で加熱が始まります。 ※特に予熱時や炒め物中にはたらくことがあります。 ・「low」（300W）のときは、500Wを入り切りして火力を調節しているため、火力感が変化します。	――
トッププレートの汚れが落ちない または変色している	なべなどからこぼれた汁や油、調味料などがなべ底に回り込み焼きつくと汚れが落ちにくくなります。	クリームタイプのクレンザー（ジフなど）を少量つけて、丸めたアルミホイルでくり返しかるくこすってください。 ※使ううちに汚れてくるので、こまめにお手入れしてください。 ※なべ底面の汚れも取り除いてください。（トッププレートが汚れる原因）
ブザーが「ピー、ピー」と鳴り、同時にお知らせランプが点滅して1分後に点灯にもどった	なべを正しい位置にのせていますか。	IHヒーターの中心に置いてください。
	適したなべを使っていますか。	→P6「使えるなべ・使えないなべ」
調理後ダイヤルを「off」にしたとき、お知らせランプが点滅した	スプーンなどの小物をのせたままダイヤルを回していませんか。	小物などはのせないでください。
	トッププレートが熱い間は、お知らせランプが1秒間隔で点滅します。 電源プラグを抜くと消えます。	――
ブザーが「ピピピピピ・・・」と10秒鳴り、同時にお知らせランプが点滅して1分後に消灯した	吸・排気口がふさがれていませんか。	吸・排気口をふさいでいるものを取り除いてください。30分くらいして本体が冷めたら、もう一度操作してください。
	――	故障です。使用を中止し、電源プラグを抜いて、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機ご相談窓口・修理窓口」に修理をご相談ください。

保証とアフターサービス

■保証書（別添付）

- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間	お買上げ日から1年です
-------------	--------------------

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このIH調理器の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店かお近くの「三菱電機ご相談窓口・修理窓口」(別紙一覧表)にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(P11)にしたがってお調べください。なお不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店かお近くの「三菱電機ご相談窓口・修理窓口」にご連絡ください。

◎保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が三菱電機システムサービスが修理させていただきます。

◎保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

◎修理料金は

技術料+部品代（+出張料金）などで構成されています。

◎修理部品は

部品共用化のため、色などを変更する場合があります。

仕 様

形 名	CS-A11C/CS-B11C	本 体	大きさ	幅300×奥行302×高さ56mm
電 源	100V 50-60Hz		質 量	約3.2kg（コード含む）
消 費 電 力	1400W(※最初約3分)	専用スタンド	大きさ	幅165×奥行140×高さ159mm
電力調節範囲	約60W相当～1400W		質 量	約0.3kg
コードの長さ	1.8m			

愛情点検



長年ご使用の場合は点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

このよう
な 症 状 は
ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気をを感じる。
- トップレートにヒビが発生した。
- 冷却ファンが回らなくなった。
- その他の異常・故障がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、電源プラグを抜いてから必ず販売店にご相談ください。



三菱電機株式会社



三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1